



TENDA FRANGISOLE ESTERNA

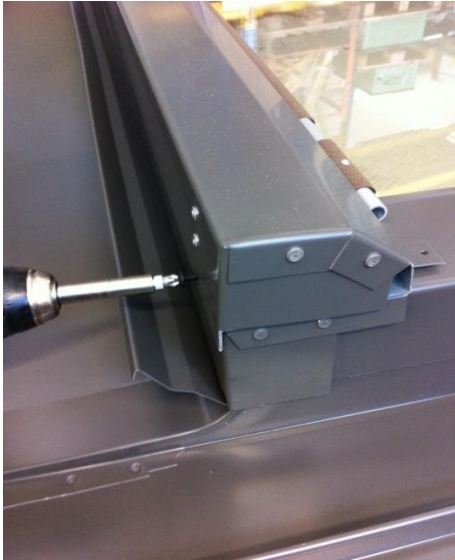

FASE 1:

fissare il cassonetto nella parte superiore della finestra con le apposite viti nei fori predisposti

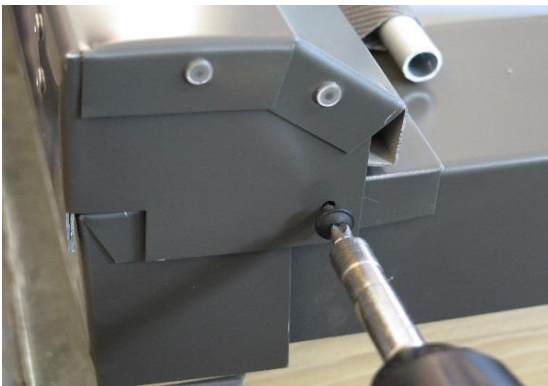

FASE 2:

fissare come da immagine le due estremità ai due lati esterni



FASE 3:

srotolare il tessuto tenda e fissare i ganci blocca tenda in corrispondenza delle asole tessuto