

NON INSTALLARE SU TETTI SENZA PENDENZA - PENDENZA MINIMA 15°

PREDISPOSIZIONE FORO:


La dimensione del foro (grezzo) potrà essere come minimo uguale alla dimensione esterno cassa e come massimo 2 cm superiore

la finestra va installata ad incasso


lo scasso di 6mm nella parte inferiore della cassa Vi sarà utile per azzerare gli spessori dell'impermeabilizzazione che non dovrà superare il livello indicato dai timbri apposti sulla cassa stessa

(attenzione in caso di guaina bituminosa non avvicinare la fiamma alla finestra)

SEZIONE BASE

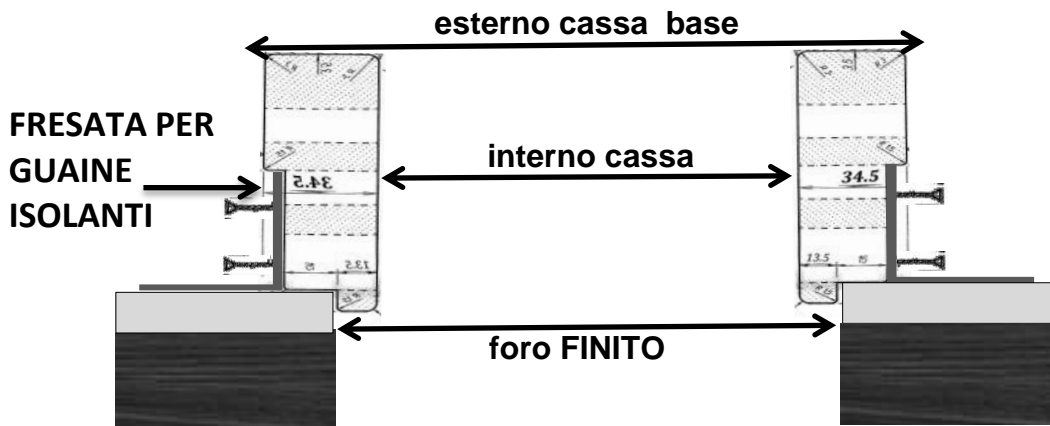


SEZIONE LATO PENDENZA (H)

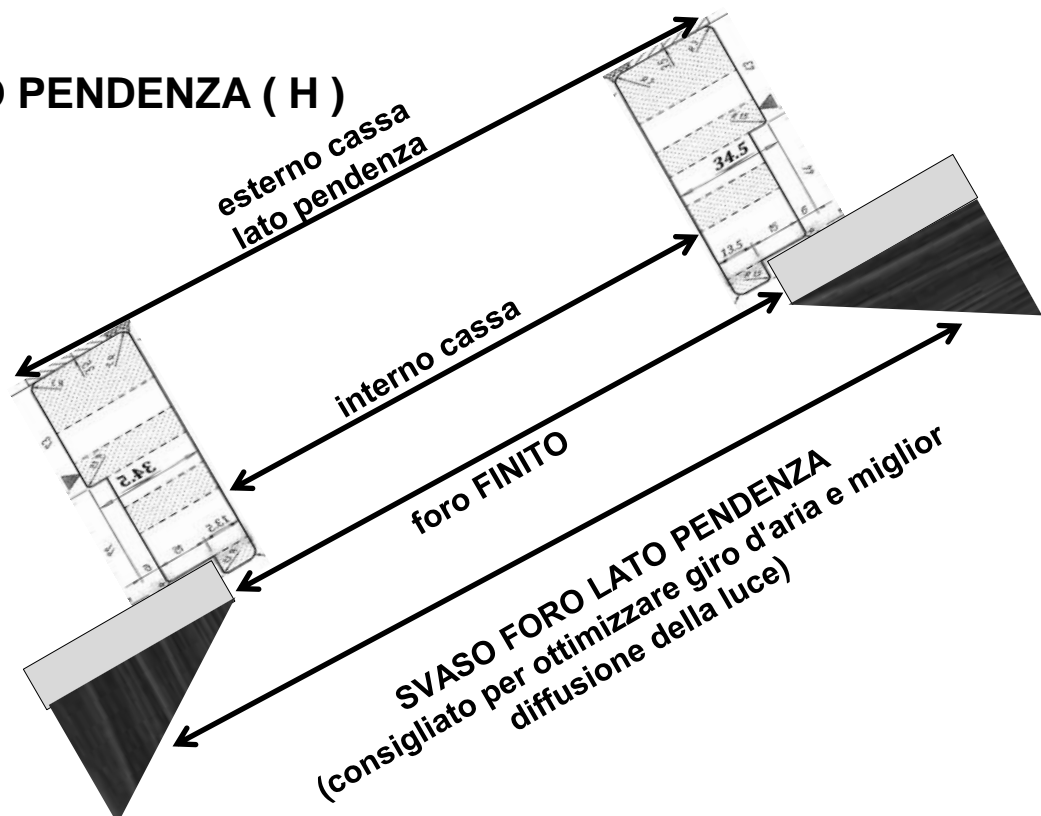

- 1 Centrare la finestra al foro e fissarla alla soletta con le apposite staffe (fig. 1) per fissare le staffe alla finestra utilizzare le viti 4x25 in dotazione la posizione della staffa è nello scasso per l'impermeabilizzazione come disegno e la sua posizione corretta è a 20cm dall'angolo in basso e a 15cm dall'angolo in alto

DOPO AVER FISSATO LA FINESTRA CON LE APPOSITE ZANCHE AL TETTO CONTROLLARE IL CENTRAGGIO DELL'ANTA RISPETTO AL TELAIO FISSO E CHE QUEST'ULTIMO SIA RIMASTO IN SQUADRA

FIGURA 1

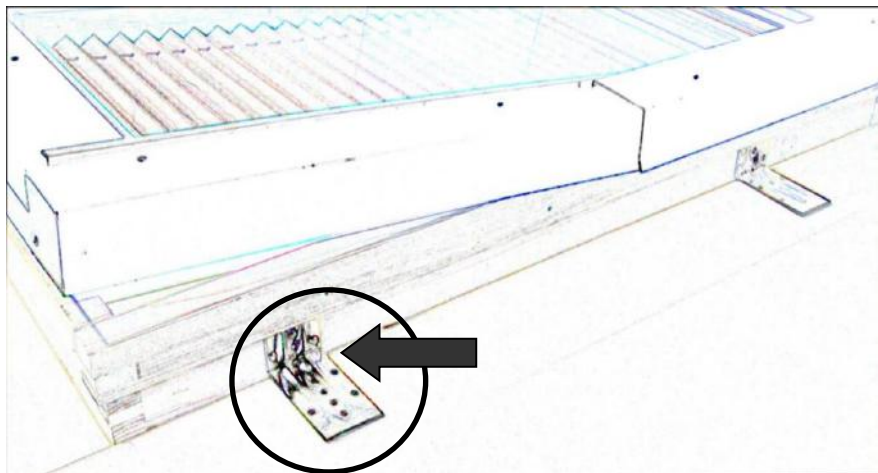

DISEGNO DEL PARTICOLARE DI FIGURA 1



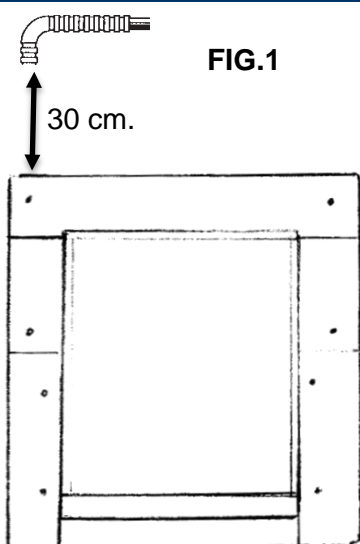


FIG.1

FIG.2

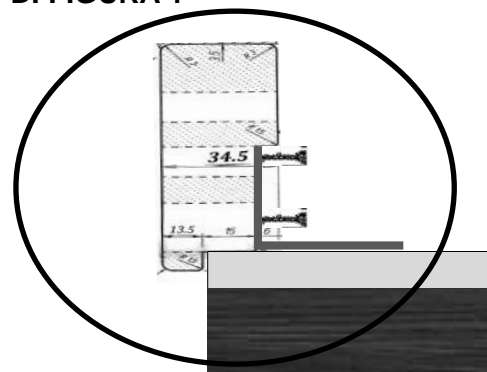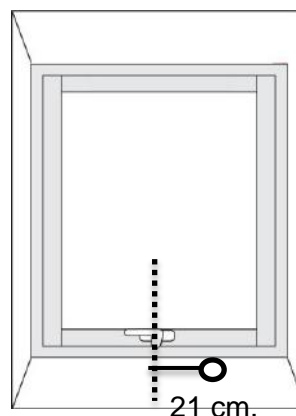

PREDISPOSIZIONE ELETTRICA:

in fase di montaggio del serramento si consiglia di predisporre una guaina con foro interno \varnothing 20 mm nella parte alta all'esterno FIG.1 a distanza di 30 cm per eventuale collegamento persiana esterna 230v e/o sensore pioggia; e nella parte bassa all'interno FIG.2 per eventuale collegamento motore finestra e/o tenda motorizzata e/o sensore pioggia

SUCCESSIVAMENTE ALL'IMPERMEABILIZZAZIONE, DURANTE LA FASE DI COPERTURA

SI APPLICANO I RACCORDI CHE SONO NELL'IMBALLO SEPARATO (dotati di tutte le viti e relative istruzioni)

La ditta Axel S.a.s. non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni o malfunzionamenti causati da errato montaggio

 Tutti gli articoli proposti da AXEL sono prodotti in Italia con materie prime italiane.



COIBENTAZIONE RACCORDO MODELLO KLIMA

Dopo aver fissato la finestra al tetto con le apposite staffe e aver isolato la stessa con guaina o barriera vapore procedere con il rivestimento della finestra con i profili di polistirene fissandoli momentaneamente con il biadesivo (vedi foto).

Procedere poi con il fissaggio del raccordo e dei carter di copertura della coibentazione.

