

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

TENDA A RULLO OSCURANTE mod. SG2004

www.axelpoint.com



4.1.4





Nella confezione troverete:

il cassonetto del rullo avvolgitelo
due guide laterali per lo scorrimento
le viti per il fissaggio



Applicare con quattro viti il cassonetto
in luce nella parte superiore dell'anta
facendo attenzione a che la maniglia
sia rivolta verso di Voi

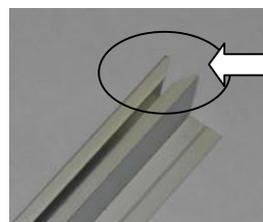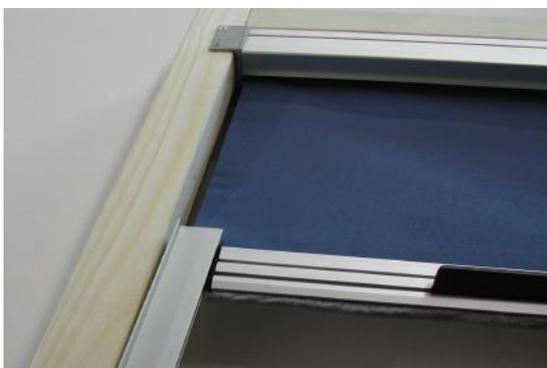

Infilare la molla, applicata ai lati del bloccatelo,
nella guida laterale dalla parte svasata (vedi dettaglio)
per definire il lato delle guide fare attenzione a
posizionare la svasatura in alto rispetto all'anta e
i fori per il fissaggio delle viti devono risultare verso l'interno e non dalla parte del vetro
(la guida nell'immagine del dettaglio sarà quindi un DX guardando la finestra dal basso verso l'alto)



Immagine della tendina installata correttamente